

NikuTRAX


Bedienungsanleitung

Notrufahren der NC-Serie mit SOS



Version: 05.26

Einleitung

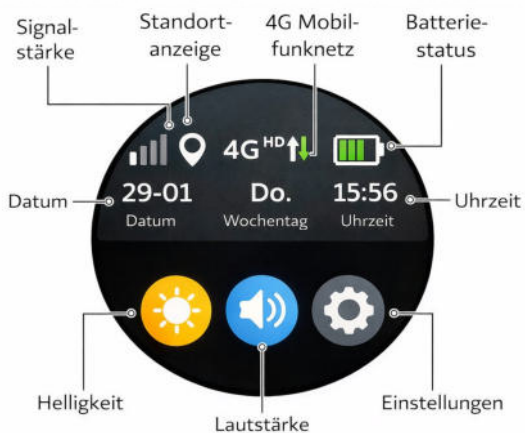

Funktionsübersicht der Uhr

Telefon

Öffnet die Wähltastatur zur manuellen Eingabe von Rufnummern und zum Starten von Telefonanrufen.

Kontakte

Zeigt das in der App hinterlegte Telefonbuch mit bis zu zehn gespeicherten Rufnummern an.

Anrufliste

Listet eingehenden und ausgehenden Anrufe der letzten sieben Tage auf.

Videochat

Startet einen Videoanruf mit anderen Nutzern, die ebenfalls die App installiert haben.

Kamera

Ermöglicht das Aufnehmen von Fotos über die Uhr. Die Kamera kann auch direkt aus der App ausgelöst werden.

Galerie

Zeigt alle mit der Uhr aufgenommenen Fotos an.

Chat

Ermöglicht das Senden und Empfangen von Textnachrichten mit Familienmitgliedern, die die App nutzen.

Blutdruck

Hier starten Sie die Messung von Blutdruck und Puls.

O₂-Sauerstoff

Hier starten Sie die Messung der Sauerstoffsättigung im Blut.

Die Messungen dauern jeweils eine Minute. Die Werte werden anschließend auf dem Display angezeigt und in die App übertragen.

Funktionsübersicht der Uhr

Einstellungen

Hier können verschiedene Geräteeinstellungen vorgenommen werden, unter anderem: (siehe rechte Seite!)

- Galerieauswahl
- Lautstärke
- Displayhelligkeit
- Schlafzeit
- VoLTE-Funktion
- Sprache

QR-Code

Zeigt den automatisch generierten Registrierungscode zur Kopplung der Uhr mit der App an. **Hinweis:** Der QR-Code wird nur angezeigt, wenn eine SIM-Karte eingelegt ist und eine aktive Datenverbindung besteht.

Alarmer

Zeigt die Drei in der App eingerichteten Weck- und Erinnerungszeiten an.

Taschenrechner

Einfacher Taschenrechner für grundlegende Rechenfunktionen.

Stoppuhr

Funktion zur Zeitmessung.

Schritte (GPS-Schrittzähler)

Zeigt die Anzahl der zurückgelegten Schritte an. Die Berechnung erfolgt anhand der aufgezeichneten GPS-Strecke und der hinterlegten Schrittlänge. Sprünge der Ortung zu LBS oder WIFI POIs können das Ergebnis verzerren.

Inaktivitätsbenachrichtigung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, gibt die Uhr einen Alarm aus, sobald innerhalb des festgelegten Zeitraums keine oder zu geringe Bewegung erkannt wird.

Funktionsübersicht der Uhr „Einstellungen“

Galerieauswahl

Wählen Sie ein Displaybild aus der Galerie aus.

Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke für Klingelton und Medienwiedergabe ein.

Displayhelligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.

Schlafzeit

Legen Sie fest, nach welcher Zeit sich das Display automatisch ausschalten soll. Verfügbare Optionen: 15, 30 oder 60 Sekunden.

VoLTE

Voice over LTE sorgt für eine verbesserte Sprachqualität. Bei 4G-Netzverbindungen steht eine hochauflösende Sprachqualität zur Verfügung. Bei älteren Netzverbindungen kann VoLTE die Sprachqualität ebenfalls verbessern, sofern vom Netzbetreiber unterstützt.

Sprache

Wählen Sie hier die gewünschte Systemsprache aus. > Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Dutsch(NL) und Polnisch.

Ausschalten

Öffnet das Menü zum Ausschalten der Uhr. Das Ausschalten erfolgt nach Bestätigung.

Informationen

Zeigt Geräteinformationen wie: Modell, Installierte Firmware-Version und IMEI-Nummer an.

Reset Knopf

Die Modelle NC56, NC120, und NC92 verfügen über einen Reset-Knopf.

Funktionsbeschreibung

Zeitzone einstellen

Stellen Sie die Zeitzone der Uhr in der App ein. Tippen Sie dazu oben rechts auf das Zahnrad und wählen Sie „Zeitzonenauswahl“. MEZ +01 h für Winterzeit / MEZ +02 h für Sommerzeit.

SOS-Rufnummern festlegen

Legen Sie in der App bis zu drei SOS-Rufnummern fest. Gehen Sie dazu auf „SOS / Familien-Rufnummern“ und bestimmen Sie die gewünschte Rufreihenfolge.

SOS-Funktion

Zum Auslösen eines SOS-Rufs drücken und halten Sie die seitliche Taste länger als 3 Sekunden. Die Uhr wählt automatisch die erste in den Einstellungen gespeicherte SOS-Nummer. Ist diese 20 Sekunden nicht erreichbar, wird automatisch die zweite SOS-Nummer angewählt, anschließend die dritte, jeweils für 20 Sekunden.

Bedienung der Uhr

Nach rechts oder links Wischen: Menü öffnen.

Nach unten Wischen: Anzeige von Netzverbindung  GPS-Status 

4G Datenverbindung   sowie Akkustand 

Nach oben Wischen: GPS-Schrittzähler anzeigen (die persönliche Daten müssen vorher in der App eingestellt werden).

Display wechseln

Halten Sie das aktuelle Zifferblatt gedrückt, Wischen Sie nach rechts oder links und bestätigen Sie die Auswahl durch kurzes Tippen. Alternativ können Sie das Display über Menü → Galerie auswählen.

Uhr ausschalten

Ohne eingelegte SIM-Karte: SOS-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

Mit eingelegter SIM-Karte: Menü → Einstellungen → Ausschalten.

Das Ausschalten erfolgt nach Bestätigung.

Funktionsbeschreibung

Die Uhr nutzt drei Ortungstechnologien: **GPS**, **WLAN (Wi-Fi)** und **LBS**. Grundsätzlich wählt die Uhr **automatisch die genaueste verfügbare Ortungsmethode**, sofern die technischen Voraussetzungen erfüllt sind.

GPS (genaueste Ortung)

GPS funktioniert zuverlässig **nur im Freien** bei freier Sicht zum Himmel. Die Ortung startet ab mindestens **vier empfangenen Satelliten**. Nach etwa **2–3 Minuten unter freiem Himmel** schaltet die Uhr vollständig in den GPS-Modus. Die Genauigkeit beträgt ca. **1–4 Meter**.

WLAN (Wi-Fi – Ortung in Innenräumen)

In Gebäuden erfolgt die Ortung über **WLAN**. Dabei werden öffentlich bekannte WLAN-Netzwerke in der Umgebung ausgewertet – **ohne Anmeldung oder Passwort**.

Dadurch kann es zu **Abweichungen** kommen, bei denen ein Standort angezeigt wird, an dem man sich tatsächlich nicht aufgehalten hat. Diese Abweichungen sind technisch bedingt.

LBS (Mobilfunkortung)

Sind weder GPS noch WLAN verfügbar, nutzt die Uhr **LBS**. Dabei wird der Standort anhand mehrerer Mobilfunkmasten berechnet. Diese Methode ist **deutlich ungenauer** und kann je nach Umgebung stark abweichen.

LBS funktioniert grundsätzlich immer, **sofern die SIM-Karte im Mobilfunknetz eingebucht ist**. Wird LBS in der App deaktiviert, können ohne GPS oder WLAN **keine Akkudaten übermittelt werden**.

Aufladen der Uhr

Schließen Sie das Ladekabel an einen USB-Netzadapter (1 A) an und stecken Sie diesen in die Steckdose. Verbinden Sie anschließend die magnetischen Kontakte mit der Rückseite der Uhr. Empfohlene Ladezeit: ca. 1 Stunde täglich.

Die **Akkulaufzeit** beträgt: 48 bis 120 Stunden, abhängig von der Nutzung.

Achtung! Akkulaufzeiten unter 24 Stunden oder Displaystörungen sind auf Probleme mit der SIM-Karte zurückzuführen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Uhr regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Chemikalien, da diese das Gerät beschädigen können. Tragen Sie die Uhr nicht beim Schwimmen, Duschen oder bei anderen Wasseraktivitäten. Obwohl sie wasserabweisend ist, ist sie nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet.

Vermeiden Sie außerdem, im abgelegten Zustand Druck oder starke Belastungen auf das Gehäuse auszuüben.

Gewährleistung

Die Einhaltung dieser Anleitung sowie der korrekte Betrieb des Geräts können von uns nicht überwacht werden. Für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Nutzung oder Bedienung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Für die Uhr gilt eine **gesetzliche Sachmängelgewährleistung von 2 Jahren**. **Achtung:** Das Öffnen des Geräts, Manipulation oder Reparaturversuche sowie nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch führen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.

Bei **Fragen** kontaktieren Sie unseren Support unter **05203 / 29 607 28**.

Verfasser & Copyright ©

NikuTRAX

Im Hülsen 13
33739 Bielefeld

E-Mail: kontakt@nikutrax.de

Web: www.nikutrax.de

Shop: shop.nikutrax.de

YouTube: [@NikuTRAXcare](https://www.youtube.com/@NikuTRAXcare)

Tel: 05203 / 29 607 28

Fax: 05203 / 29 607 29