NikuTRAX

Handbuch

GPS-Uhr TV-800+
Personentracker

CE

Version: 17.01

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise 3

Gerätebeschreibung 3

Einlegen der SIM-Karte 4

Ein- / Ausschalten 4

Aufladen des Akkus 5

Display 5

Zeitzone einstellen 6

Zentrale Rufnummer 6

Telefonnummern speichern 6

Telefonate 7

Standortabfrage 8

Lautstärke 8

Geräteparameter abfragen 9

GPS-Uhr auf Werkseinstellungen zurücksetzen 9

GPRS-Trackingintervall (nur bei Trackingserver) 9

GPRS-Serveradresse (nur bei Trackingserver) 9

Akkulaufzeit 10

Lieferumfang 10

GeoTRAX Plattform 11

Regelmäßiges Tracking 12

Haftungsausschluss 12

Verfasser & Copyright 12

Allgemeine Hinweise

⇒ Bitte prüfen Sie vor der Nutzung den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Zustand.

⇒ Starkes Anstoßen des Gerätes kann das Produkt beschädigen.

⇒ Das Öffnen, Zerlegen oder der Umbau des Gerätes kann einen elektrischen Schlag auslösen. Sollten Sie das Gerät öffnen, entfällt der Anspruch auf Garantie-leistungen vollständig. Jede Fehlfunktion wird danach dem Nutzer angelastet.

⇒ Nutzen Sie nur Zubehör, das der Spezifikation des Produktes entspricht. Anderes Zubehör kann zum Defekt führen.

⇒ Voraussetzung für die Ortung ist ein anliegendes GPS-Signal, welches im Freien generell verfügbar ist. In Gebäuden, unter Brücken oder in dicht bebauten Umgebungen ist der GPS-Empfang und somit die Ortung nur eingeschränkt bzw. nicht möglich. Der GPS-Empfänger befindet sich an der Vorderseite des Gerätes.

⇒ Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich wie in diesem Handbuch oder von Ihrem Fachhändler beschrieben.

Gerätebeschreibung

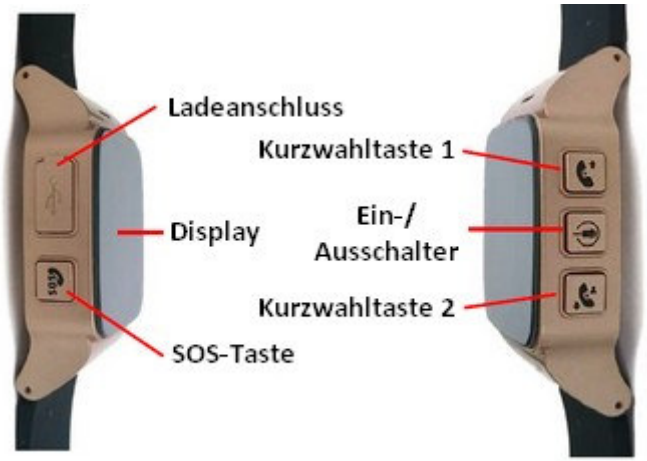

Einlegen der SIM-Karte

Zur Verwendung des GPS-Trackers muss eine aktive SIM-Karte (Nano-SIM) mit ausreichendem Guthaben eingelegt werden. Legen Sie die SIM-Karte zunächst in ein Mobiltelefon ein und entfernen Sie die PIN-Nummer bzw. schalten Sie die PIN-Nutzung ab.

Zum Einlegen der SIM-Karte in die Uhr lösen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite der Uhr und öffnen Sie die Abdeckung. Entnehmen Sie vorsichtig den Akku, achten Sie dabei darauf, dass die Akku-Kabel nicht beschädigt werden.

Öffnen Sie anschließend die metallene SIM-Halterung: Schieben Sie die Halterung zur Mitte der Uhr, danach lässt sie sich nach oben aufklappen. Legen Sie die Nano-SIM-Karte wie abgebildet ein, schließen und verriegeln Sie die SIM-Halterung und legen Sie den Akku wieder ein.

Schließen und verschrauben Sie zum Abschluss die Abdeckung wieder.

Ein- / Ausschalten

Um die Uhr ein– oder auszuschalten , halten Sie den Ein-/Ausschalter ein bis zwei Sekunden gedrückt. Auf dem Display wird Ihnen der Vorgang angezeigt und es ertönt ein Signalton.

Alternativ kann die Uhr auch mit dem SMS- Befehl **pw,123456,poweroff#** ausgeschaltet werden.

Aufladen des Akkus

Die Uhr funktioniert nur bei geladenem Akku. Der Akkustand wird auf dem Display angezeigt. Wird dort nur ein Balken angezeigt, sollten Sie die Uhr laden.

Zum Aufladen öffnen Sie bitte die Abdeckung des Ladeanschlusses und stecken Sie das mitgelieferte Kabel ein. Schließen Sie anschließen die andere Seite des Kabels an einen Computer, eine Power-Bank oder mit dem ebenfalls mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose an.

Ist der Akku vollständig geladen, bleibt der Akkustand auf dem Display bei 3 Balken stehen. Der Akku kann auch bei ausgeschalteter Uhr geladen werden.

Display

Um Energie zu sparen, schaltet sich das Display nach einiger Zeit ab. Um es wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste kurz.

Zeitzone einstellen

Um die Zeitzone einzustellen senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Telefonnummer der SIM-Karte, die eingelegt wurde:

pw,123456,lz,0,y#

Hinweis: lz = „LZ“ in Kleinbuchstaben, Null, y entspricht der Zeitzone (z.B. 1 für mitteleuropäische Winterzeit, 2 für Sommerzeit)

Beispielbefehl für die Sommerzeit: GMT +2

pw,123456,lz,5,2#

Zentrale Telefonnummer

Die zentrale Telefonnummer erhält Warnungen zum Akkustand sowie Armband-Alarme. Zum Einspeichern senden Sie folgenden Text per SMS an die Uhr:

pw,123456,center,telefonnnummer#

z.B. **pw,123456,center,+4915112345678#**

Telefonnummern einspeichern

Sie können bis zu 3 Telefonnummern einspeichern, die als Notfallrufnummern genutzt werden. Die ersten beiden Telefonnummern können zusätzlich über die Kurzwahltasten 1 bzw. 2 angerufen werden.

Zum Einspeichern der Rufnummern senden Sie bitte den nachfolgenden Text per SMS an die SIM-Karte in der Uhr. Setzen Sie dabei die gewünschten Rufnummern ein. Sie können bei Bedarf auch nur eine oder zwei Nummern einspeichern.

pw,123456,sos,nummer1,nummer2,nummer3#

z.B. **pw,123456,sos,+4915112345678,+4915287654321,#**

Telefonate

Eingehende Anrufe

Möchten Sie einen eingehenden Anruf annehmen, drücken Sie bitte die Notruf-Taste kurz. Zum Ablehnen eines eingehenden Anrufs oder Beenden des Gesprächs drücken Sie bitte den Ein-/Ausschalter kurz.

Ausgehende Anrufe (Kurzwahlen)

Um den Kontakt 1 oder 2 anzurufen, drücken Sie die entsprechende Kurzwahltaste, bis der Anruf auf dem Display dargestellt wird. Zum Abbrechen oder Auflegen drücken Sie den Ein-/Ausschalter kurz. Die Kurzwahl Telefonnummern müssen auf der SIM Karte gespeichert werden.

Notruf

Bei der Notruf-Funktion werden die eingespeicherten Telefonnummern der Reihe nach angerufen, bis ein Teilnehmer das Gespräch annimmt. Des Weiteren wird an jeden Teilnehmer eine SMS mit einem „SOS Alarm“ Hinweis, sowie einem Google-Maps-Link gesendet.

Zum Auslösen eines Notrufs drücken Sie für ca. 4 Sek. die Notruf-Taste bis im Display „SOS“ erscheint.

Gespräch beenden oder abbrechen

Zum Abbrechen oder Beenden eines Gesprächs drücken Sie bitte den Ein-/Ausschalter kurz.

Standortabfrage

Um die Position des GPS-Trackers zu ermitteln senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Telefonnummer der SIM-Karte, die eingelegt wurde:

pw,123456,url#

Sie erhalten daraufhin eine SMS mit einem Google-Maps-Link, den Sie in Ihrem Smartphone antippen können und direkt zur Kartendarstellung gelangen.

Lautstärke

Die Gesprächslautstärke kann während eines Gesprächs mit der Kurzwahltaste 1 lauter und mit der Kurzwahltaste 2 leiser gestellt werden. Die Lautstärke kann in 7 Stufen eingestellt werden, wobei 0 AUS und 7 die volle Lautstärke ist.

Senden Sie eine Alarm SMS an alle SOS-Nummern

Aktivieren: **pw,PASSWORT,sossms,1#**

Deaktivieren: **pw,PASSWORT,sossms,0#**

Geräteparameter abfragen

Um die Geräteparameter des GPS-Trackers abzufragen senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Telefonnummer der SIM-Karte, die eingelegt wurde:

pw,123456,ts#

Sie erhalten daraufhin eine SMS mit allen eingestellten Geräteparametern.

GPS-Uhr auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um die GPS-Uhr auf Werkseinstellungen zurückzusetzen senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Telefonnummer der SIM-Karte, die eingelegt wurde:

pw,123456,factory#

GPRS Trackingintervall (nur bei Trackingserver)

Das Trackingintervall ist die Zeit in Sekunden, indem die Positionsdaten zum Trackingserver gesendet werden.

Zum Ausschalten den Wert 0 eintragen - Minimumintervall ist 10

pw,123456,upload,time#

z.B. **pw,123456,upload,240# (für alle 4 Minuten)**

GPRS Serveradresse (nur bei Trackingserver)

Die Serveradresse wird benötigt wenn Sie eine Trackingplattform benutzen.

pw,123456,ip,x,y#

Hinweis: x entspricht der IP-Adresse , y entspricht dem Port

Beispielbefehl für unser GeoTRAX Portal:

pw,123456,ip,85.214.136.166,40265#

Akkulaufzeit

Trackingintervall/Akkulaufzeit: 1Std/4 Tage

10Min/2,5 Tage

30Sek/2 Tage

Lieferumfang

- TV-800+ GPS-Uhr
- Gel-Polymer Akku 400mAh
- USB-Leitung
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

GeoTRAX Plattform

Welche Vorteile bietet die GeoTRAX Plattform gegenüber dem SMS Betrieb?

⇒ permanentes Tracking statt nur eine Ortungsabfrage

⇒ Browser Login zur GeoTRAX Plattform von jedem Online PC

⇒ akustische Signalisierung von Alarmen und Meldungen am Browser

⇒ Aufzeichnung aller Strecken und Ereignisse für 18 Monate

⇒ kostenlose Alarme an bis zu 30 Smartphone gleichzeitig

⇒ Überwachung des Onlinestatus und der Funktion

⇒ Überwachung und Anzeige des Batterie- / AKKU Status

⇒ kostenlose Batterie Alarme

⇒ Mobilitätskontrolle / Tagestaste

⇒ Einrichtung von Geo-Zäunen

⇒ Trennung der Alarme an verschiedene E-Mail Adressen

⇒ Mail & Track Funktion, ermöglicht das aktive Tracken aus einem E-Mail link.

⇒ Historie Routenplayer

⇒ Fernwartung und Konfiguration Ihres Tracker durch uns

⇒ 12h Hotline 8:00 – 20:00 Uhr

Regelmäßiges Tracking

Für ein regelmäßiges Tracking nutzen Sie einfach unser Ortungsportal GeoTRAX. Loggen Sie sich ein und verfolgen Sie die Position des GPS-Trackers direkt im Web-Browser oder Smartphone, ohne zusätzliche Software.

GeoTRAX Plattform by NikuTRAX

Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb und Verwendung des Systems können von uns nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen.

Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Achtung: Öffnen des Gerätes, Manipulations- und Reparaturversuche, sowie nicht bestimmungsgemäßer Betrieb führen zu Gewährleistungsverlust.

Verfasser & Copyright ©

NikuTRAX

Im Hülsen 13
33739 Bielefeld

E-Mail: kontakt@nikutrax.de
Web: www.nikutrax.de
Shop: shop.nikutrax.de

Tel: 05203 / 29 607 28
Fax: 05203 / 29 607 29