

# NikuTRAX

## Handbuch

---

### Notruftracker der NikuTRAX NT-Serie

Version: 20.26



# Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Vorbereitung der SIM-Karte.....	3
3. SIM-Karte einsetzen.....	4
4. Download der Aibeile-Plus App.....	5
5. Registrierung in der App.....	6
6. Tracker per QR-Code mit der App verbinden.....	7
7. Zeitzone und SOS-Rufnummern einstellen.....	8
8. Bedienung und Funktionen des Trackers.....	9
9. Menüpunkte der App-Einstellungen.....	10
10. Menüpunkte der App-More.....	13
11. Reinigung und Pflege.....	16
12. Haftung und Gewährleistung.....	16
13. Kontakt.....	16

## 1. Einleitung

Dieses Handbuch hilft Ihnen dabei, Ihren NikuTRAX Notruftracker der NT-Serie sicher und einfach in Betrieb zu nehmen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Notruftracker verwenden.

## 2. Vorbereitung der SIM-Karte

Bitte beachten Sie folgende Punkte



Nano-SIM

- Die SIM-Karte muss das **Nano-SIM-Format** haben.



- Es kann eine **Prepaid-SIM-Karte** verwendet werden.



- **Multi-SIM-Karten** sind nicht kompatibel.



- Die SIM-Karte muss **registriert und freigeschaltet** sein.



- Es muss **ausreichend Guthaben** vorhanden sein.




- **Mindestens 250 MB Datenvolumen** sind erforderlich.




- Die **PIN-Abfrage** der SIM-Karte muss vorab **deaktiviert** werden.

*Bitte prüfen Sie diese Punkte vor der Inbetriebnahme, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.*

### 3. SIM-Karte einsetzen

1. Schalten Sie den Tracker zuerst aus, falls er eingeschaltet ist. Halten Sie dazu beim Modell **NT81 die SOS-/Power-Taste** bzw. beim Modell **NT16 die Power-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt**, bis sich das Gerät ausschaltet. Ziehen Sie anschließend den **SIM-Slot-Kartenhalter auf der rechten Seite des Trackers** vorsichtig heraus. Legen Sie die SIM-Karte in den Kartenhalter ein. Achten Sie darauf, dass der **Metallchip der SIM-Karte nach oben** zeigt. Richten Sie die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte passend zur Aussparung im Kartenhalter aus. Schieben Sie den Kartenhalter anschließend vorsichtig wieder in den SIM-Slot, bis er vollständig im Tracker sitzt.
2. Schalten Sie den Tracker ein, indem Sie die **Power-Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt** halten.
3. Rufen Sie die **Rufnummer der eingelegten SIM-Karte** an. Der Notruftracker muss dabei klingeln.

*Hinweis: Entnehmen oder wechseln Sie die SIM-Karte nicht, solange der Tracker eingeschaltet ist. Dadurch kann die SIM-Karte oder der SIM-Slot beschädigt werden.*

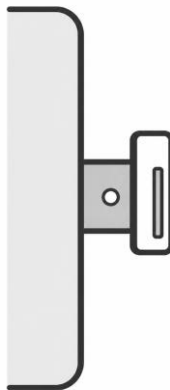

## 4. Download der Aibeile-Plus App

Laden Sie die **Aibeile-Plus App** auf Ihr Smartphone herunter.

Scannen Sie dazu den **QR-Code** mit der Kamera Ihres Smartphones oder einem QR-Code-Scanner und installieren Sie anschließend die App.



iOS



Android

*Alternativ können Sie die Aibeile-Plus App im App Store oder Google Play Store suchen und herunterladen.*



NikuTRAX Control

Android-Nutzer können die aktuelle Version der NikuTRAX Control App auch direkt über unsere Website herunterladen:

[nikutrax.de](http://nikutrax.de) → Informationen → Downloads → Apps → NikuTRAX Control für Android

## 5. Registrierung in der App

Öffnen Sie die **Aibeile-Plus App** oder die **NikuTRAX Control App** und tippen Sie **rechts auf „Registrieren“**. Richten Sie nun **Ihre persönlichen Zugangsdaten** ein.

Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** ein und vergeben Sie ein **Passwort**.

**Passwortregeln:** Das Passwort muss **8 bis 16 Zeichen** lang sein und **Buchstaben sowie Zahlen** enthalten.

**Vergessen Sie nicht**, der Nutzervereinbarung und der Datenschutzerklärung zuzustimmen.

The image displays two screenshots from the NikuTRAX Control app during the registration process.

**Left Screenshot (Login/Registration Screen):**

- Title: NikuTRAX Control
- Email field: muster@nikutrax.de
- Password field: ..... (with a "Passwort vergessen?" link)
- Buttons: "Registrieren" (highlighted with a red box), "EINLOGGEN"
- Options:  Auto-Login
- Agreement:  Ich habe gelesen und stimme zu: Nutzervereinbarung und Datenschutzerklärung (highlighted with a red box)
- Language: Deutsch
- Region: Europa und Afrika

**Right Screenshot (Confirmation Screen):**

- Title: Registrierung
- Email field: muster@nikutrax.de
- Password field: S5NPDK (with a strength indicator and a refresh icon)
- Confirmation:  Ich habe gelesen und stimme zu: Nutzervereinbarung und Datenschutzerklärung (highlighted with a red box)
- Button: "BESTÄTIGEN SIE DIE REGISTRIERUNG"
- Language: Deutsch
- Region: Europa und Afrika

Nach der erfolgreichen Registrierung können Sie sich mit Ihren **Logindaten** in der Aibeile-Plus oder NikuTRAX Control App **anmelden**.

Wenn Sie noch **kein Gerät hinzugefügt** haben, fordert die App Sie automatisch auf, ein neues Gerät zu verbinden.

Wählen Sie „**Gerät hinzufügen**“ und scannen Sie den **QR-Code Ihres Notruftrackers**.

Alternativ gelangen Sie über den Menüpunkt „Geräteliste“ zur gleichen Funktion.

## 6. Tracker per QR-Code mit der App verbinden

Suchen Sie den Registrierungs-QR-Code auf der Verpackung des GPS-Trackers und scannen Sie ihn mit der App. Der Registrierungscode wird anschließend automatisch übernommen. **Alternativ können Sie den Code auch manuell über die Tastatur eingeben.**

Nun können Sie Ihrem Tracker einen **persönlichen Gerätenamen** vergeben und einen **Avatar** auswählen. Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „OK“.

In der App erscheint anschließend die Meldung „**Verbindung erfolgreich**“.

Ihr Tracker ist nun **erfolgreich mit der App verbunden** und bereit zur **Eingabe und Übermittlung der Einstellungen**.



← Scanner

## 7. Zeitzone und SOS-Rufnummern einstellen

### 1. Zeitzone einstellen

Stellen Sie die **Zeitzone des Trackers** in der App ein.



Tippen Sie dazu **oben rechts auf das Zahnrad** und wählen Sie „**Zeitzonenauswahl**“.

Wählen Sie **GMT +01** für die Winterzeit oder **GMT +02** für die Sommerzeit.

### 2. SOS-Rufnummern festlegen

Legen Sie **bis zu drei SOS-Rufnummern** in der App fest.

Gehen Sie dazu auf „**SOS / Familien-Rufnummern**“ und bestimmen Sie **die Rufreihenfolge**.

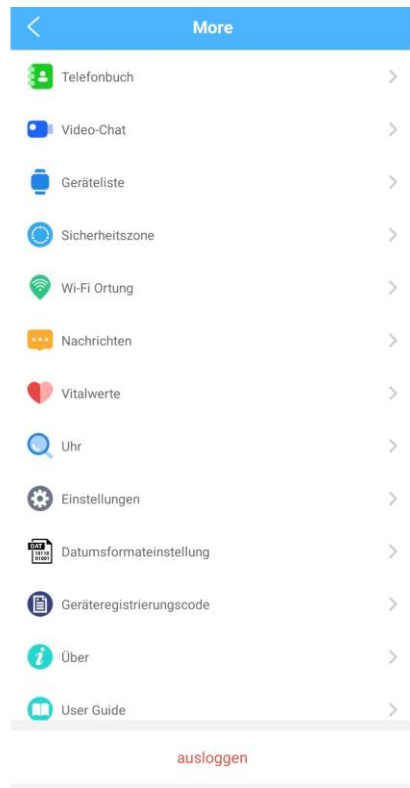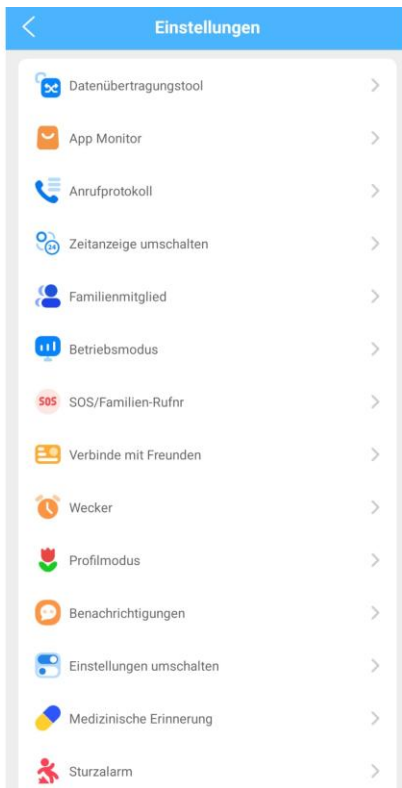



## 8. Bedienung und Funktionen des Trackers




Um einen **SOS-Ruf** auszulösen, halten Sie die **SOS-Taste länger als 3 Sekunden** gedrückt. Der Tracker wählt automatisch die **erste SOS-Rufnummer**, die Sie in den Einstellungen festgelegt haben.

Ist diese Rufnummer **20 Sekunden lang nicht erreichbar**, wählt der Tracker automatisch die **zweite SOS-Rufnummer** für 20 Sekunden und anschließend die **dritte SOS-Rufnummer** für 20 Sekunden. Dieser Ablauf wird **einmal wiederholt (1× Loop)**.

### Tracker ausschalten

- **Ohne eingelegte SIM-Karte:**  
Halten Sie die Power-Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt.
- **Mit eingelegter SIM-Karte:**  
Navigieren Sie im Menü der APP zu More → Fernabschaltung.  
Bei dem Modell **NT16** können Sie auch die **Power-Taste**  ca. 15 Sekunden gedrückt halten.

### Weitere Funktionen des Trackers NT81

Durch einen **kurzen Tastendruck** werden folgende Informationen eingeblendet: GSM-Feldstärke „|||| - GPS-Status  - Datenverbindung 4G<sup>HD</sup>  und der Akkustand 

### Blaue LED des Trackers NT16

Beim **Laden** blinkt die blaue LED langsam.

Wenn der Tracker **voll aufgeladen** ist, ist die LED aus, sofern der Tracker eingeschaltet ist. Ist der Tracker ausgeschaltet, leuchtet die LED dauerhaft.

Ist der Tracker **offline**, blinkt die blaue LED langsam.

Ist der Tracker **online**, ist die blaue LED aus.

## Notruftracker aufladen

Schließen Sie das **Ladekabel** an **einen USB-Netzadapter (1 A)** an und stecken Sie diesen in die Steckdose.

Verbinden Sie anschließend die **magnetischen Kontakte** auf der Rückseite des Notruftrackers.

Die empfohlene Ladezeit beträgt **ca. 1 Stunde täglich**.


Die **Akkulaufzeit** liegt – je nach Nutzung – bei **48 bis 120 Stunden**.

Während **des Ladevorgangs ist das Display gesperrt**.

**Achtung!** *Akkulaufzeiten von **unter 24 Stunden** oder **Displaystörungen** sind in der Regel auf **Probleme mit der SIM-Karte** zurückzuführen.*

## 9. Menüpunkte der App-Einstellungen

In diesem Bereich werden die einzelnen Menüpunkte der App-Einstellungen kurz erklärt. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Menüpunkte angezeigt werden, da diese von der jeweiligen Version des Trackers abhängen.

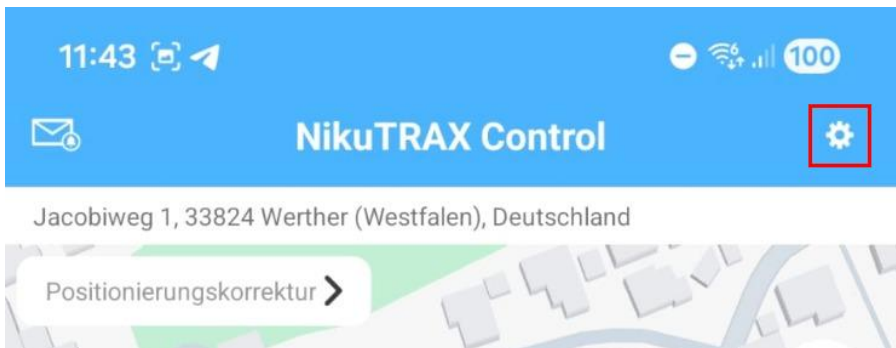

Eine **detaillierte Beschreibung aller Einstellungen und Funktionen** finden Sie in unserer App-Anwendungsanleitung unter:

**nikutrax.de** → **Informationen** → **Downloads** → **Apps** →

**Anwendungsanleitung - NikuTRAX Control App / AIBEILE Plus**

**Datenübertragungstool:** Überträgt die aktuellen Einstellungen auf einen neuen Tracker, die mit der App verbunden wurde.

**Anpassung der Gerätelautstärke:** Hier passen Sie die Medien- und Anruflautstärke des Trackers an.

**App Monitor:** Geben Sie Funktionsmenüs des Trackers frei oder sperren Sie diese.

**Anrufprotokoll:** Zeigt alle eingegangenen und ausgehenden Anrufe an.

**Zeitanzeige umschalten:** Legen Sie das Zeitformat (12 h oder 24 h) fest.

**Familienmitglied:** Hier sehen Sie die Einstellungen, die Sie bei der Anmeldung vergeben haben.

**Betriebsmodus:** Sie können ein Tracking-Intervall von 10 Minuten, 1 Stunde oder eine manuelle Standortabfrage einstellen.

*Bei einem 10-Minuten-Intervall beträgt die Akkulaufzeit ca. 48 Stunden.*

**SOS / Familien-Rufnr.:** Legen Sie bis zu drei SOS-Rufnummern fest, die im Notfall nacheinander angerufen werden.

**Verbinde mit Freunden:** Ermöglicht die direkte Verbindung zwischen zwei Trackern (für Notruftracker in der Regel nicht relevant).

**Nutzungseinschränkung:** Legen Sie bis zu vier Zeiträume fest, in denen der Tracker gesperrt ist und nur Notrufe möglich sind. Sie können Kontakte auswählen, die den Tracker in diesem Modus weiterhin anrufen oder per Video kontaktieren dürfen.

**Wecker:** Legen Sie bis zu drei Weckzeiten für beliebige Wochentage fest.

**Profilmodus:** Stellen Sie ein, ob der Tracker klingeln und/oder vibrieren soll.

**Benachrichtigungen:** Geben Sie eine Telefonnummer an, die im SOS-Alarmfall oder bei niedrigem Akkustand eine Status-SMS erhält.

**Einstellung umschalten:** Sperren Sie die Wähltastatur, sodass nur Anrufe aus dem Telefonbuch möglich sind.

**Medizinische Erinnerungen:** Stellen Sie individuelle Erinnerungen (z. B. für Medikamente) mit optionaler Sprachausgabe und Textmeldung ein.

**Sturzalarm:** Aktivieren Sie den Sturzalarm über den oberen Schalter. Optional können Sie die SOS-Anrufkette mit Sprechverbindung nach einem Sturz aktivieren.

Stellen Sie außerdem die Empfindlichkeit der Sturzerkennung ein: Kleiner Wert = hohe Empfindlichkeit / Großer Wert = geringere Empfindlichkeit.

**SMS-Nachrichten:** Zeigt alle an den Tracker gesendeten SMS an. Der SMS-Empfang auf dem Tracker kann gesperrt werden – die Nachrichten werden dann nur in der App angezeigt.

**Unbekannte Anrufe ablehnen:** Begrenzt eingehende Anrufe auf Rufnummern, die im Telefonbuch des Trackers gespeichert sind.

**Automatische Antwort:** Anrufe von Nummern aus dem Telefonbuch werden nach 10 Sekunden Klingeln automatisch angenommen.

**Zeitzonenauswahl:** Wählen Sie die Zeitzone aus (z. B. GMT +1 für Deutschland).

**Sprachwahl:** Wählen Sie die Sprache des Trackers.

**LBS:** Ortung über Mobilfunkzellen.

Aktivieren Sie LBS, damit bei fehlendem GPS- oder WLAN-Signal weiterhin eine Standortbestimmung möglich ist.

**Gerät abrufen:** Fragen Sie den letzten Standort des Trackers ab, spielen Sie einen Signalton ab, sperren Sie den Tracker aus der Ferne oder hinterlegen Sie einen Hinweistext für den Finder.

**Zeit synchronisieren:** Synchronisieren Sie Uhrzeit und Zeitzone des Trackers mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

**Gerät zurücksetzen:** Setzen Sie den Tracker auf die Werkseinstellungen zurück.

**Remote-Neustart:** Starten Sie den Tracker aus der Ferne neu, z. B. nach grundlegenden Einstellungsänderungen.

## 10. Menüpunkte der App-More

In diesem Bereich werden die einzelnen Menüpunkte der App-More kurz erklärt. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Menüpunkte angezeigt werden, da diese von der jeweiligen Version des Trackers abhängen.



**Telefonbuch:** Tragen Sie bis zu zehn Kontakte ein, die Sie später im Telefonbuch des Trackers auswählen und anrufen können.

**Video-Chat:** Starten Sie einen Videoanruf mit dem Tracker. Der Anruf muss an dem Tracker angenommen werden.

**Geräteliste:** Zeigt alle Geräte (Tracker/Uhren), die mit Ihrer App verbunden sind.

Sie können weitere Geräte hinzufügen oder bestehende entfernen.

**Sicherheitszone (Geofence):** Legen Sie einen Bereich fest, um benachrichtigt zu werden, wenn dieser betreten oder verlassen wird.  
*Tippen Sie auf das Plus-Symbol und wählen Sie den gewünschten Bereich auf der Karte aus.*

**Wi-Fi-Ortung:** Innerhalb von Gebäuden nutzt der Tracker WLAN oder LBS zur Positionsbestimmung.

Dabei werden umliegende WLAN-Netzwerke zur Standortermittlung herangezogen – ohne Anmeldung oder Passwort.

*Als Referenz kann z. B. ein öffentlich registrierter Router in der Nähe dienen.*

**Nachrichten:** Über das Briefsymbol oben links in der App gelangen Sie zu allen Alarmmeldungen.

Angezeigt werden SOS-Alarme, Sturzalarme, Sicherheitszonen-Alarme und Batteriewarnungen des Trackers.

**Remote-Kamera:** Erstellen Sie aus der Ferne Fotoaufnahmen mit der Kamera des Notruftrackers.

**Vitalwerte / Schrittzähler:** Hier sehen Sie Ihre Vitaldaten und können eine Fernmessung auslösen (nur bei S-Modellen verfügbar).

GPS-Schrittzähler: Geben Sie Ihre Schrittlänge und Ihr Gewicht ein und aktivieren Sie den Schrittzähler.

**Uhr / Gerät suchen:** Lassen Sie den Tracker klingeln, um sie leichter wiederzufinden.

**Einstellungen:** Wechselt zurück zum Hauptmenü der Einstellungen.

**Datumsformat:** Stellen Sie das Datumsformat der App ein (z. B. TT-MM-JJJJ).

**Geräteregistrierungscode:** Zeigt den Registrierungscode des Trackers an. Dieser kann zur Weitergabe kopiert werden.

**Über:** Anzeige der installierten App-Version.

**Fernabschaltung:** Der Tracker wird ausgeschaltet und kann nur direkt an dem Tracker wieder eingeschaltet werden.


**Persönliche Daten:** Bearbeiten und anzeigen Ihres Avatars sowie Ihrer persönlichen Daten.

**Passwort ändern:** Ändern Sie hier Ihr App-Passwort.

**Konto löschen (Logout):** Löscht Ihren Account vollständig.

⚠ *Alle gespeicherten Daten gehen dabei verloren.*

**Ausloggen:** Melden Sie sich aus der App ab (Account bleibt erhalten).

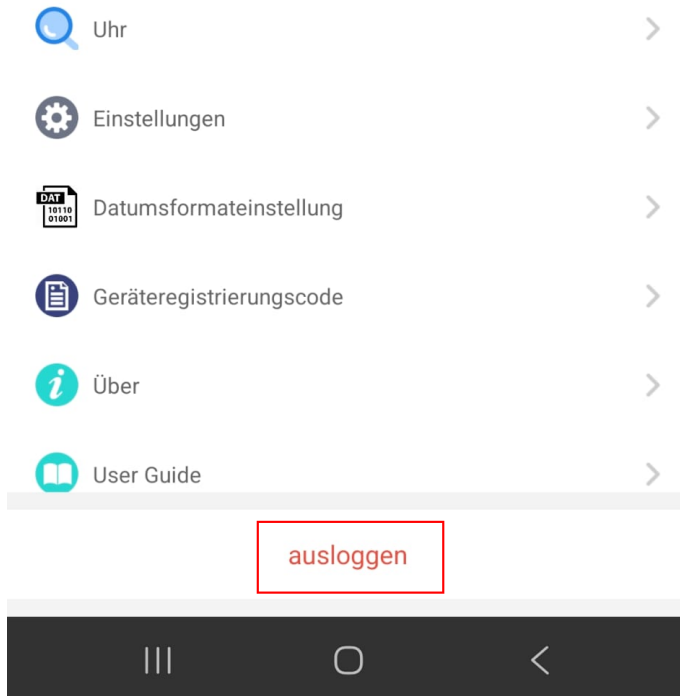

## 11. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Tracker regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Chemikalien, da diese das Gerät beschädigen können.

Tragen Sie den Tracker nicht beim Schwimmen, Duschen oder bei anderen Wasseraktivitäten.

Obwohl der Tracker wasserabweisend ist, ist sie **nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet**.

Vermeiden Sie außerdem, im abgelegten Zustand starken Druck oder hohe mechanische Belastungen auf das Gehäuse auszuüben.

## 12. Haftung und Gewährleistung

Für Schäden durch unsachgemäße Installation, Nutzung oder Bedienung übernehmen wir keine Haftung.

Es gilt die gesetzliche Sachmängelgewährleistung von **2 Jahren**.

Das Öffnen des Geräts, Manipulationen, Reparaturversuche oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch führen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.

**Hinweis zum Widerrufsrecht:** *Das Tragen des Trackers ist nur zur Funktionsprüfung erlaubt. Bei längerer Nutzung besteht kein Widerrufsrecht mehr.*

## 13. Kontakt

NikuTRAX GmbH

Im Hülsen 13 • 33739 Bielefeld

E-Mail: [kontakt@nikutrax.de](mailto:kontakt@nikutrax.de)

Web: [www.nikutrax.de](http://www.nikutrax.de) • Shop: [shop.nikutrax.de](http://shop.nikutrax.de)

YouTube: [@NikuTRAXcare](https://www.youtube.com/@NikuTRAXcare)

**Hotline: [+49 5203 - 29 607 28](tel:+4952032960728)**