

# NikuTRAX

## Handbuch

GPS-Smartwatches

NC-Serie mit SOS



Version: 43.23

---

## Einleitung

Anleitung zur Vorbereitung und Nutzung Ihrer SIM-Karte mit der GPS-Uhr:

**Schritt 1:** Überprüfen der SIM-Karten-Voraussetzungen. Vor dem Einsatz Ihrer SIM-Karte in der GPS-Uhr stellen Sie sicher, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt:

1. Die SIM-Karte muss im Nano-Format sein. **MultiSIM Karten sind nicht kompatibel!!!**
2. Es ist möglich, eine Prepaid-Karte zu verwenden, um die Uhr zu betreiben.
3. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte registriert und freigeschaltet ist.
4. Die SIM-Karte muss über ausreichendes Guthaben verfügen.
5. Zudem sollte ein kleines Datenvolumen, beispielsweise 250 MB, auf der Karte aktiviert sein.
6. Die PIN-Abfrage der SIM-Karte muss zuvor in einem herkömmlichen Handy deaktiviert werden.

**Schritt 2:** Testen der SIM-Karte im Smart-Phone Für eine Vorab-Überprüfung der SIM-Karte können Sie diese in einem Smart-Phone testen:

1. Starten Sie das Smart-Phone und stellen Sie sicher, dass keine SIM-PIN-Abfrage erscheint.
2. Rufen Sie die Telefonnummer der SIM-Karte im Smart-Phone an, sie sollte klingeln.

Versuchen Sie, bei deaktiviertem W-LAN, eine Internetadresse aufzurufen (z.B. [www.nikutrax.de](http://www.nikutrax.de)). Wenn die Seite angezeigt wird, ist die Datenverbindung aktiv.

**Schritt 3:** Vorbereitung der GPS-Uhr Nachdem Sie die oben genannten Tests erfolgreich durchgeführt haben, ist Ihre SIM-Karte bereit für den Einsatz in der GPS-Uhr:

1. Entfernen Sie die blaue Folie vom SIM-Slot (falls vorhanden) und legen Sie die SIM-Karte auf den Slot. Fixieren Sie die SIM-Karte ggf. zu Anfang mit dem Hebelwerkzeug und schieben Sie dann den Slot in die Uhr ein.
2. Schalten Sie die Uhr ein, indem Sie die seitliche Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt halten.
3. Rufen Sie erneut die Nummer der SIM-Karte an, die Uhr sollte klingeln.
4. Gehen Sie im Menü der Uhr zu "QR-Code" und wählen Sie "Registercode" aus.
5. Ein QR-Code zur App-Anbindung wird angezeigt.

## Download der Aibeile Plus APP

### Schritt 4: Verbindung der GPS-Uhr mit der Aibeile-Plus APP

Um die GPS-Uhr mit der Aibeile-Plus App auf Ihrem Smartphone zu verbinden: Laden Sie die Aibeile-Plus APP für Ihr Smartphone herunter. Dazu scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrer Kamera oder einem QR-Code Scanner auf Ihrem Smartphone und installieren anschließend die Aibeile-Plus App.




IOS





Android

Alternativ suchen Sie direkt im Playstore nach der Aibeile-Plus APP.

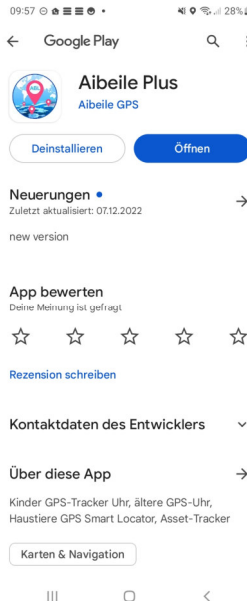

## Registrierung der Aibeile APP am GPS-Portal

Öffnen Sie die Aibeile-Plus APP und klicken Sie unten Rechts auf Registrieren. Jetzt können Sie sich registrieren.

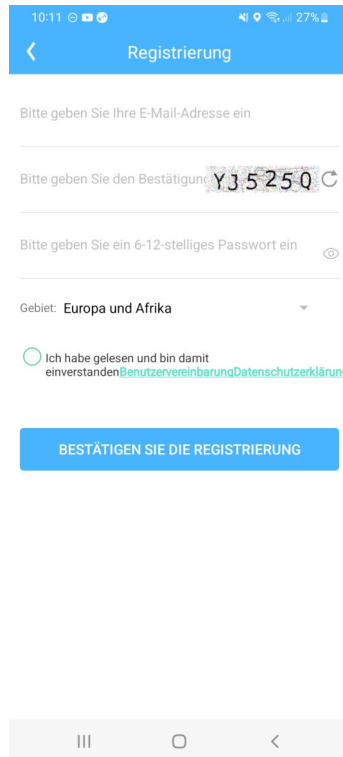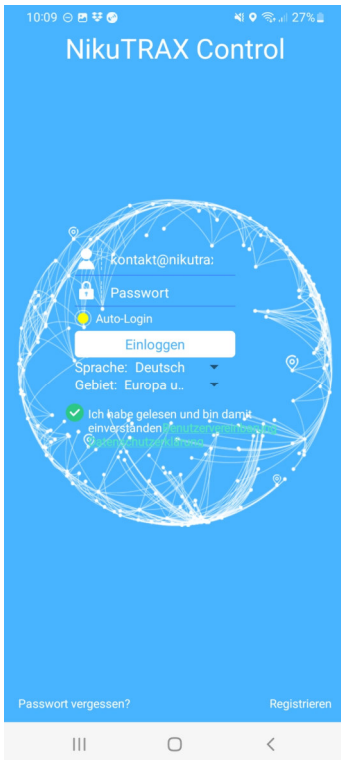

Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, können Sie sich in die Aibeile Plus APP einloggen. Hierzu geben Sie einfach Ihren Benutzernamen (Ihre E-Mail-Adresse) und Ihr Passwort ein.


Sollten Sie noch keine Geräte in der APP angelegt haben, wird die Anwendung Sie bitten, ein neues Gerät zu binden. Hierfür gehen Sie zu "Gerät hinzufügen" und nutzen den Scanner im Feld "Registercode" auf der rechten Seite, um den QR-Code Ihrer Uhr zu scannen. (Alternativ finden Sie die Geräteliste unten in der APP bei dem „Mehr“ Symbol (Dreipunktmenü))

## Bindung (Paarung) der Uhr mit der Aibeile Plus APP

Nun nehmen Sie Ihre Uhr zur Hand und rufen den QR-Code für die Registrierung der Uhr auf (weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 der Anleitung). Sobald Sie den QR-Code auf Ihrer Uhr aufgerufen haben, wird der Registrierungscode auf dem Bildschirm der APP erscheinen und automatisch in das richtige Feld übernommen.


Als nächstes haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Uhr einen persönlichen Spitznamen zu geben und sich einen Avatar auszusuchen. Sobald Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie alles mit einem Klick auf "OK".

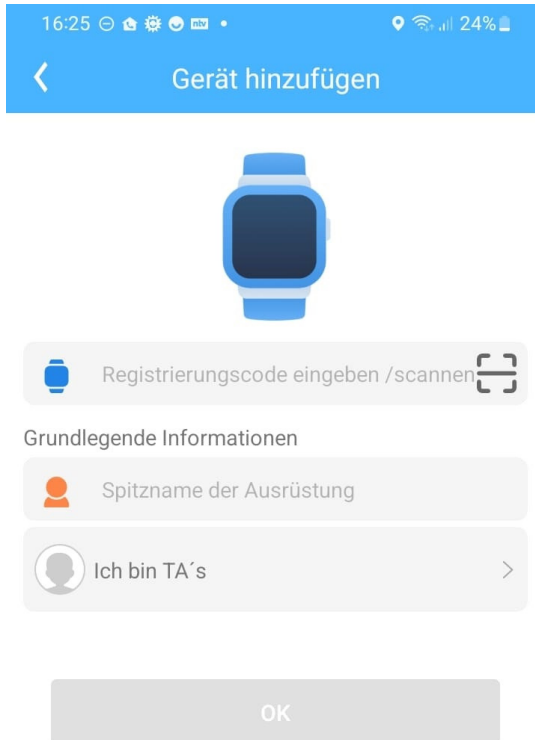

Herzlichen Glückwunsch! Ihre Uhr sollte nun erfolgreich mit der Aibeile Plus APP verbunden sein und bereit zur Nutzung stehen. Viel Spaß beim Entdecken der vielfältigen Funktionen!




16:25 ☁ 🌞 📶 🔋 24%


< Gerät hinzufügen



 Registrierungscode eingeben /scannen 

Grundlegende Informationen

 Spitzname der Ausrüstung

 Ich bin TA's >

OK

## Bedienung der APP / Einstellungen der Uhr



Als erstes sollten Sie mit der APP die Zeitzonenauswahl der Uhr einstellen.

Gehen Sie dazu in der APP oben rechts auf das Zahnrad und dann unten in den Reiter Zeitzonenauswahl.

MEZ = +01h für die Winterzeit / Und MEZ = +02h für die Sommerzeit

Oder +01h und der Schalter oben auf Sommerzeit setzen.

Danach sollten Sie Ihre SOS Rufnummern anlegen, gehen Sie auf den Reiter SOS Rufnummern und legen diese der Rufreihenfolge nach an.

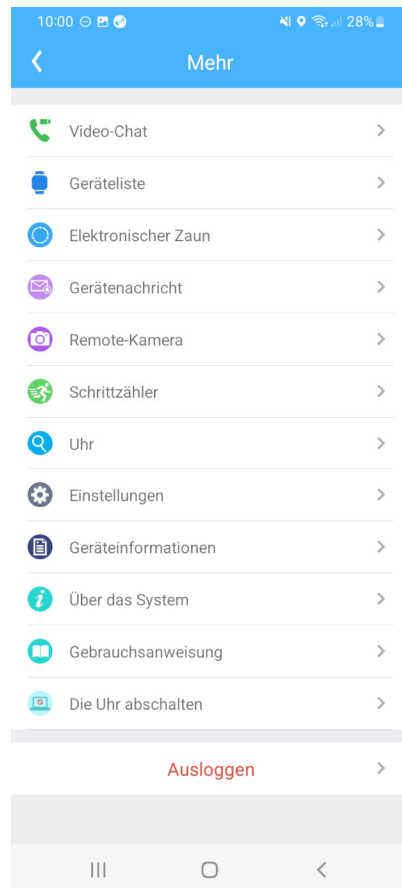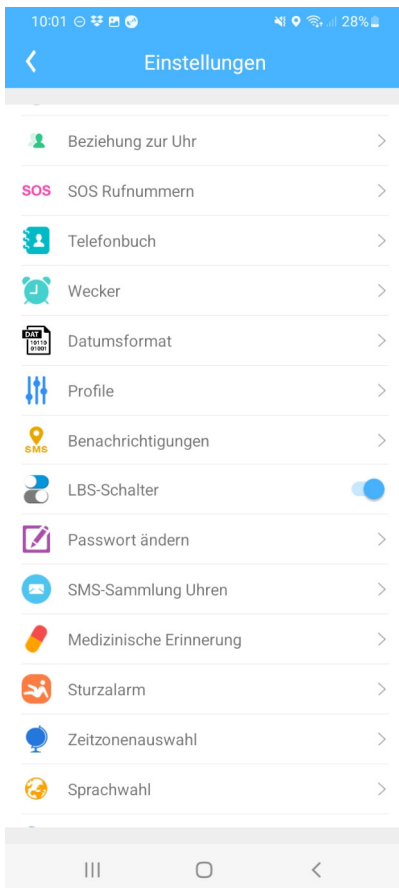

## Bedienung der Uhr

### **Um einen SOS-Ruf auszulösen, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:**

Halten Sie die Taste an der Seite der Uhr länger als 3 Sekunden gedrückt. Die SOS-Funktion wird aktiviert.

Die Uhr wird nun automatisch die erste SOS-Rufnummer wählen. Diese Nummer wurde zuvor in den Einstellungen festgelegt. Diese Nummer sollte eine Person sein, die im Notfall sofort erreichbar ist.

Falls die erste Rufnummer nicht erreicht werden kann, wird die Uhr automatisch die zweite Telefonnummer anwählen, die ebenfalls zuvor in den Einstellungen hinterlegt wurde.

Sollte auch die zweite Rufnummer nicht erreichbar sein, wird die Uhr die dritte Telefonnummer wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Notfallsituation gemeldet wird.

### **Zusätzliche Funktionen der Uhr:**

Um auf die Menü-Funktionen der Uhr zuzugreifen, wischen Sie einfach nach links auf dem Display.

Wenn Sie auf dem Display nach unten wischen, werden Ihnen die Betriebsparameter wie Netzverbindung (4G), Datenverbindung und der Akkustand der Uhr angezeigt.

Durch Wischen nach oben wird der Schrittzähler der Uhr angezeigt. Bevor Sie diese Funktion nutzen können, stellen Sie bitte Ihre persönlichen Werte für den Schrittzähler in der dazugehörigen APP ein.

### **Ausschalten der Uhr:**

Ohne eingelegte SIM-Karte: Drücken Sie einfach die Seitentaste, um die Uhr auszuschalten. Mit eingelegter SIM-Karte: Navigieren Sie im Menü der Uhr zu "Ausschalten" und wählen Sie diese Option aus, um die Uhr auszuschalten.

Bitte beachten Sie, dass die SOS-Funktion ein wichtiger Notrufmechanismus ist und sorgfältig eingerichtet werden sollte, um im Notfall effektiv zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Telefonnummern und andere Einstellungen korrekt in der Uhr oder der dazugehörigen APP festlegen.

Alle weiteren Einstellungen der Uhr sind modellspezifisch in der APP bei den Reitern beschrieben und erklärt. Sollten Sie dennoch eine Frage zu Ihrer Uhr haben können Sie unseren Support unter der Telefonnummer 05203 / 29 607 28 kontaktieren.

## Menüpunkte der APP / Einstellungen der Uhr

**Betriebsmodus:** Sie können ein Tracking Intervall von 10min., 1 Stunde oder die manuelle Standort Abfrage einstellen. Die Standortabfrage können Sie über den Targeting-Button unten auf der Hauptseite vom Portal auslösen.

**Beziehung zur Uhr:** Hier sehen Sie nur die Einstellungen die Sie bereits bei der Anmeldung vergeben haben.

**SOS Rufnummern:** Sie können bis zu drei Notfallrufnummern im Format 0049 oder normal national wie gewohnt eintragen.

**Telefonbuch:** Tragen Sie hier Ihre Kontakt Rufnummern ein die Sie später im Telefonbuchverzeichnis der Uhr auffinden und anwählen können.

**Wecker:** Hier können Sie bis zu drei Weckzeiten für die Uhr einstellen, an der Uhr können Sie nur den Wecker-Alarm quittieren. (Für medizinische Erinnerungen haben Sie noch ein Extra Menü Punkt). Nur bei Uhren der E und S Variante.

**Datumsformat:** Hier können Sie das Datumsformat der APP einstellen.

**Profile:** Stellen Sie hier ein ob die Uhr Klingeln und/oder Vibrieren soll.

**Benachrichtigungen SMS:** Geben Sie hier die Telefonnummer ein die im SOS Alarmfall oder bei Batterie-Alarmen eine Status SMS erhält.

**LBS Schalter:** Steht für Lokal-Broadcast-Service = Ortung über die Netz-Funktürme!  
**Den LBS Schalter stellen Sie bitte auf AUS**, und verwenden den nur bei Bedarf.

**Passwort ändern:** Hier können Sie das Passwort für die APP neu vergeben.

**SMS-Sammlung Uhren:** Hier sehen Sie die SMS-Nachrichten die von einem Telefon an Ihre Uhr gesendet wurden. Zusätzlich werden die Nachrichten auch auf der Uhr angezeigt.

**Medizinische Erinnerungen:** Legen Sie hier medizinische Erinnerungen für die Uhr an. Sie können sogar einen eine Ansage mit einer persönlichen Sprachnachricht hinterlegen.



## Menüpunkte der APP / Einstellungen der Uhr

**Sturzalarm:** An der Stelle können Sie den Sturzalarm aktivieren. Setzen Sie dafür den oberen Schalter APP Erinnerung auf EIN. Wenn Sie auch die Anwahl für eine Sprechverbindung wünschen, stellen Sie auch den unteren Schalter auf EIN. Wählen Sie jetzt die noch die Sensitivität mit der die Sturzerkennung Meldungen absetzt. Ein kleiner Wert = hochempfindlich / ein hoher Wert = weniger Empfindlichkeit bei Stürzen.

**Zeitzonenauswahl:** Wählen Sie Hier die Zeitzone für die Uhr aus um die Uhr richtig einzustellen. Wählen Sie +1 MEZ und stellen Sie den Schalter Sommerzeit dem entsprechend auf AUS oder EIN.

**Sprachwahl:** Wählen Sie die Sprache der Uhr aus.

**Einstellung Umschalten:** Hier können Sie dem Benutzer der Uhr die Wähltastatur sperren so das nur Anrufe aus dem Telefonbuch möglich sind.

**Weißer Liste / Sperrnummern:** Hier können Sie die Anrufe die die Uhr erreichen sollen begrenzen bzw. einzelne Telefonnummern sperren.

**Remote-Neustart:** Die Uhr startet neu! Alle Daten bleiben erhalten!

**Gerät zurücksetzen:** Gerät geht in den Auslieferungszustand!

**Persönliche Daten:** Hier stehen nur Ihre Kontaktdaten der APP.

**Konto Logout:** Sie melden sich von der APP ab und müssen sich mit Ihren Zugangsdaten neu einloggen.

## Menüpunkte der APP / Einstellungen der Uhr (Mehr)

**Video-Chat:** Hier können Sie einen Videoanruf mit der Uhr starten . Der Anruf muss an der Uhr angenommen werden.

**Geräteliste:** Ist eine Liste mit den Geräten die an Ihrer APP angemeldet sind. Hier können Sie weitere Geräte (Uhren) hinzufügen oder entfernen.

**Elektronischer-Zaun:** Mit dem Geo-Zaun können Sie einen Bereich festlegen, um Alarme beim verlassen oder bei dem Betreten des Geo-Bereichs zu erhalten. Drücken Sie unten auf das Plus Symbol und wählen Sie den Bereich in der Landkarte aus.

**Gerätenachricht:** Auf diesen Menü Punkt gelangen Sie auch über das Brief Symbol oben links in der APP! Dort sind alle Alarmmeldungen z.B. SOS, Stürze, Geo-Alarme und Batteriealarme die von der Uhr übermittelt wurden hinterlegt und gespeichert.

**Remote-Kamera:** Hier können Sie im Notfall ein Foto mit der Kamera der Uhr auslösen und bekommen dieses zu APP übermittelt.

**Schrittzähler:** Hinter diesem Menüpunkt finden Sie sämtliche Vitalfunktionen! Bitte geben Sie zuerst Ihre Schrittlänge und das Gewicht ein und stellen Sie den Schalter auf EIN. Jetzt ist Ihr Schrittzähler auch an der Uhr aktiv und kann durch wischen nach oben auf dem Display angezeigt werden. Des weiteren bekommen Sie in diesem Menüpunkt auch Ihren Kalorienverbrauch, den Schlafrhythmus und die zurückgelegte Strecke in Metern angezeigt.


**Uhr:** Mit dieser Funktion können Sie Ihre Uhr durch Klingeln leichter Auffinden, falls die Uhr verlegt wurde.

**Einstellungen:** Sie gelangen zurück in das Hauptmenu Einstellungen! (Siehe Seite 8)

## Menüpunkte der APP / Blutdruck und Herzfrequenz

Nur bei den S Versionen!

Bei dem Menüpunkt Schrittzähler in der APP finden Sie ganz unten in „Rot“ die Blutdruckmessung und können diese von dort starten. Im Menüpunkt der Uhr können Sie die Messungen ebenfalls starten, die Werte Blutdruck und Herzfrequenz werden im Kalender der APP gespeichert.

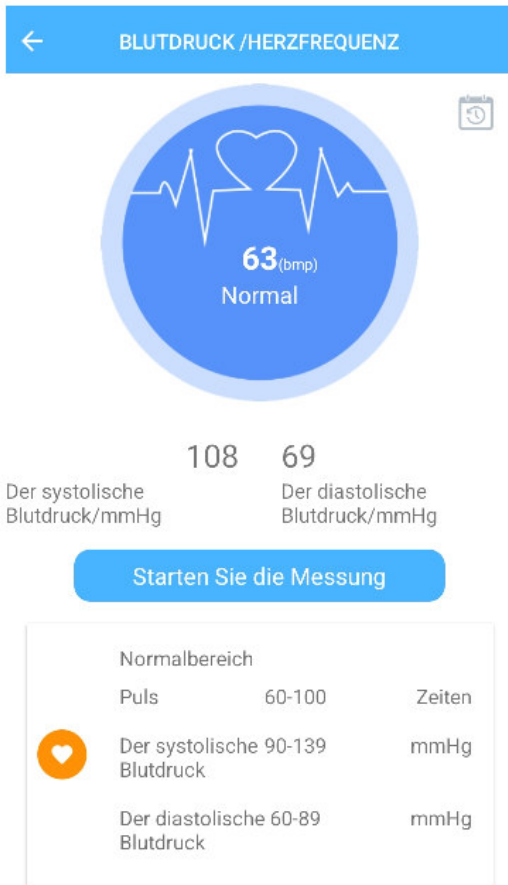

## Reinigung und Pflege

Wischen Sie die Uhr regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie kein scharfes Reinigungsmittel oder Chemikalien, um Beschädigungen zu vermeiden. Bitte tragen Sie die Uhr nicht beim Schwimmen, Duschen oder anderen Wasseraktivitäten. Obwohl die Uhr wasserabweisend ist, ist sie nicht für den Einsatz unter Wasser konzipiert.

## Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb und Verwendung des Systems können von uns nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen.

Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

**Achtung: Öffnen des Gerätes, Manipulations- und Reparaturversuche, sowie nicht bestimmungsgemäßer Betrieb führen zu Gewährleistungsverlust.**

## Verfasser & Copyright ©

**NikuTRAX**

Im Hülsen 13  
33739 Bielefeld

E-Mail: [kontakt@nikutrax.de](mailto:kontakt@nikutrax.de)

Web: [www.nikutrax.de](http://www.nikutrax.de)

Shop: [shop.nikutrax.de](http://shop.nikutrax.de)

Portal: [nikutrax.com](http://nikutrax.com)

Tel: 05203 / 29 607 28

Fax: 05203 / 29 607 29